



Instructie voor gebruik veiligheidsketting

Complete set van de veiligheidsketting

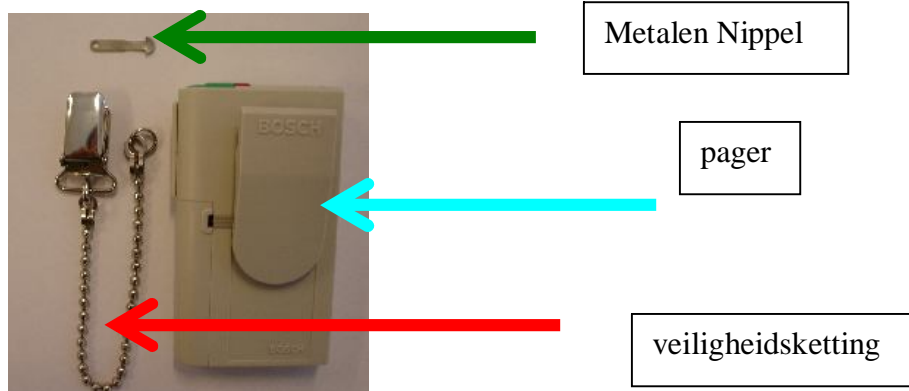


Houdt de Pager met èèn hand goed vast. Duw of trek vervolgens de clip stevig met de duim omhoog. Totdat de clip omhoog staat.

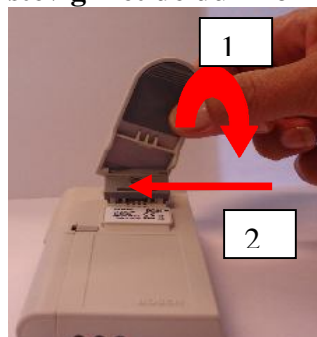

**Trek de clip eerst rechts naar beneden. (pijl 1)
Vervolgens kan de clip er naar links afgeschoven worden. (pijl 2)**




Steek de nippel op deze manier door de opening.

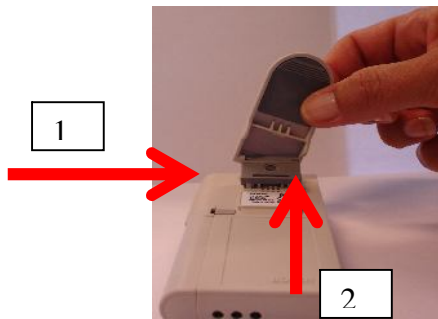

**Zet er eerst de linkerkant weer op. (pijl 1)
En vervolgens de rechterkant weer omhoog trekken. (pijl 2)**



Duw vervolgens stevig met de duim de clip tegen het apparaat zodat deze stevig vastzit.

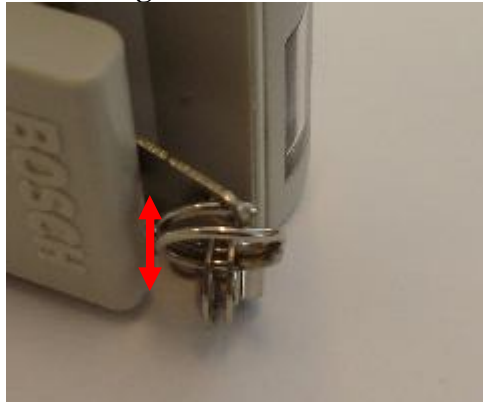

Duw de twee ringen van elkaar en schuif het begin van de ring door de opening van de nippel.



De ketting is klaar voor gebruik.